





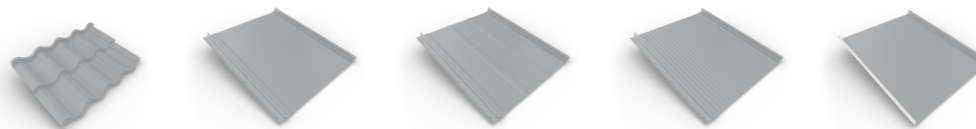




Pro profesionály — Maloformátové šablony

BELPROFILE Quadra Plus

Maloformátové šablony čtvercového tvaru s trojúhelníkovým prolisem v dolní části vytvoří jedinečný estetický dojem.

- Zvýrazní architektonické řešení střechy.
- Umožňuje řešení všech estetických požadavků.
- Vhodné pro pokrytí velkých ploch.
- Ideální řešení při renovaci historických budov.
- Velká nabídka různých materiálů, barev a povrchových úprav.

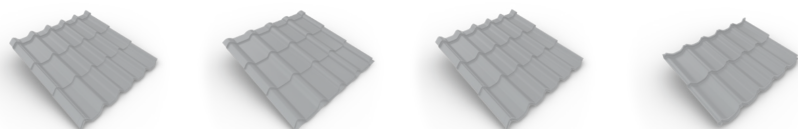

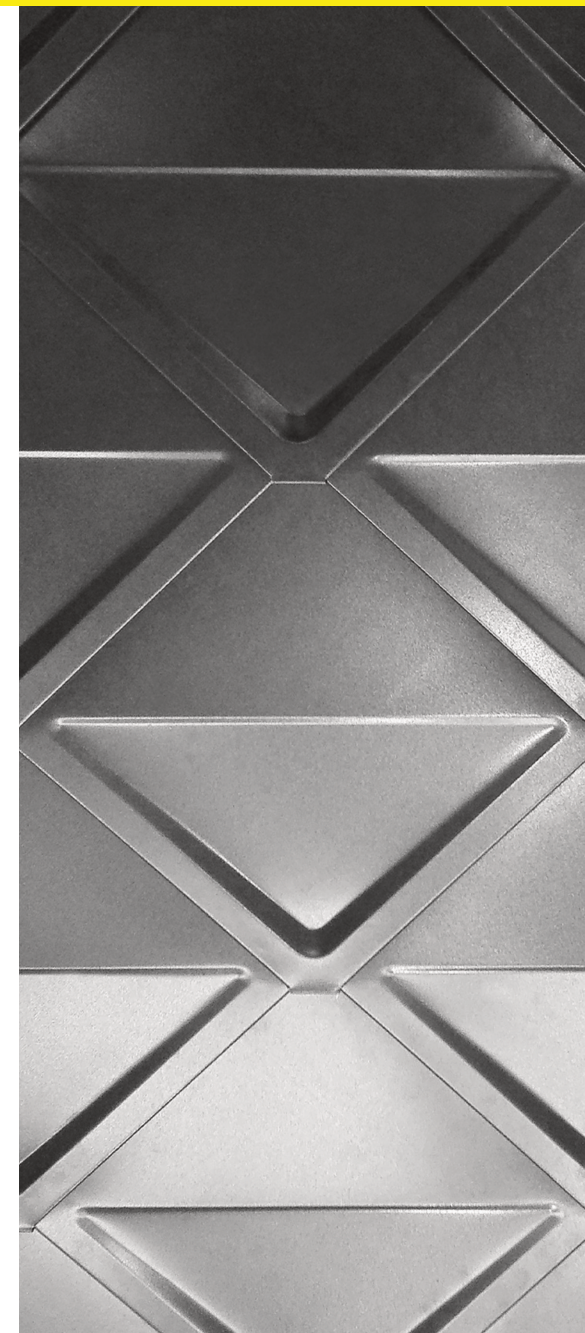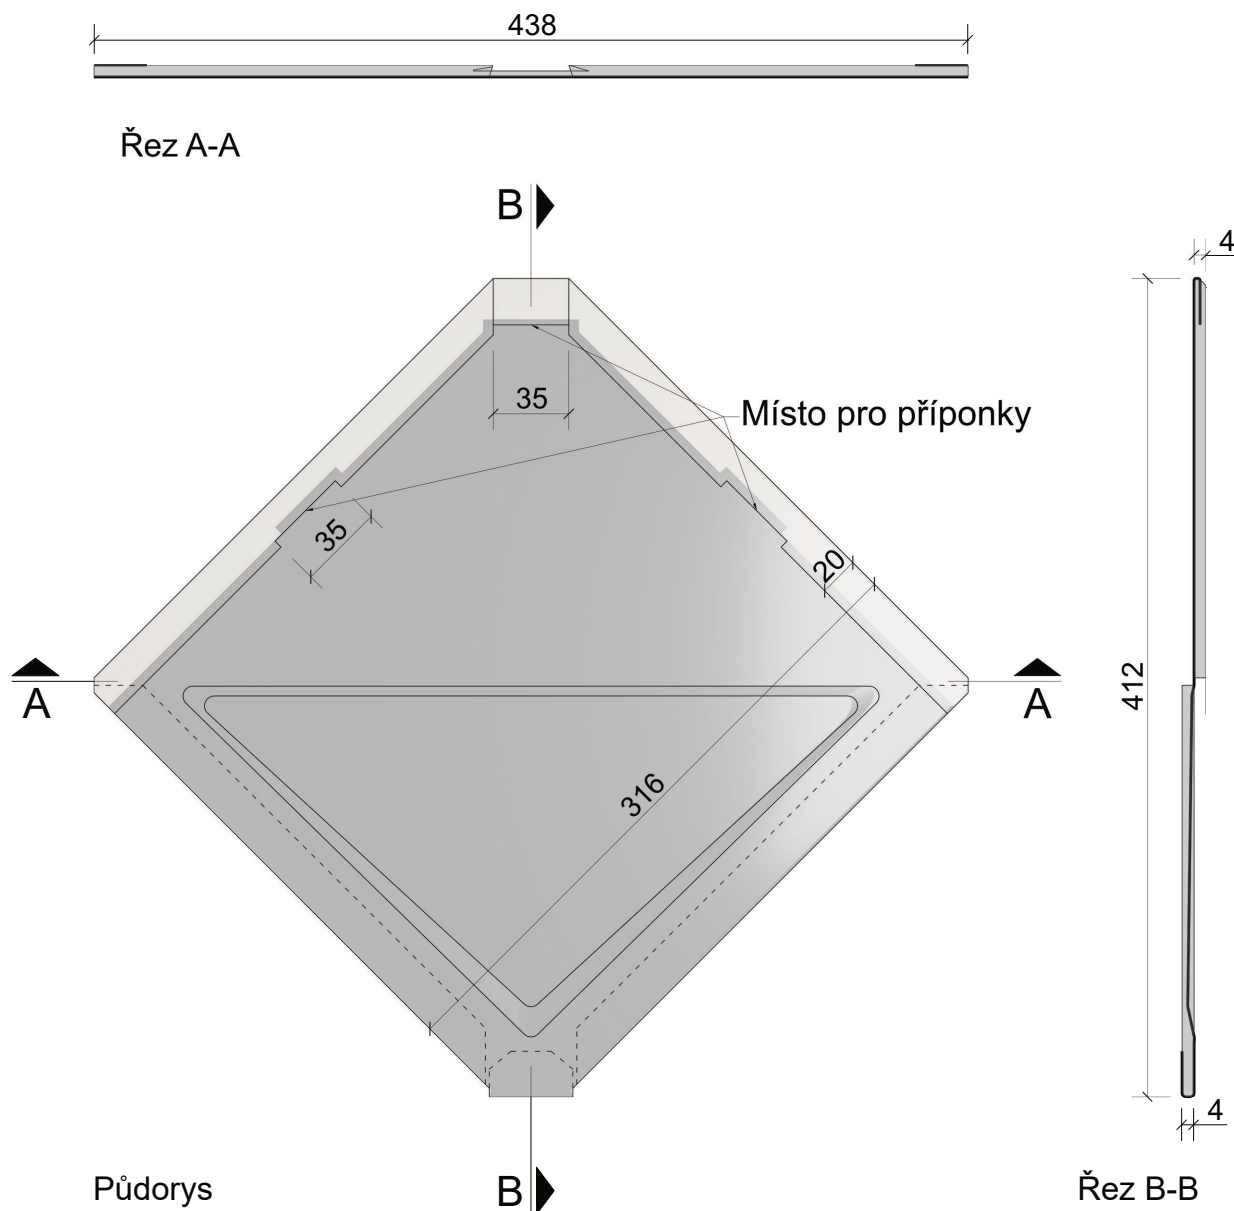


Aluminum


 tloušťka **0,70 mm**

Povrchová úprava	záruka	životnost	hmotnost	ochranná vrstva zinku	ochranná vrstva laku
Embossed	40 let	100 let	1,65 kg/m²	-	25 µm

Matný polyesterový lak nanášený přímo na hliníkový plech.
Je vysoce stabilní po celou dobu životnosti.

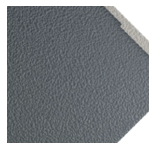

RAL 7016

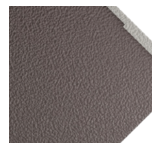

RAL 8019

 tloušťka **0,70 mm**

SunClear	20 let	100 let	1,9 kg/m²	-	25 µm
-----------------	---------------	----------------	-----------------------------	----------	--------------

Lesklý polyesterový lak, tradiční ochrana ocelových konstrukcí.



RAL 7016



RAL 8019

PŘÍSLUŠENSTVÍ MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

LIŠTA OKAPNÍ
ZAKLÁDACÍ

01

ÚŽLABÍ

02

HŘEBENÁČ ROVNÝ

03

SNĚHOVÝ
ROZRAŽEČ

04

LEM ZDI
HORNÍ

05

LEM ZDI
BOČNÍ

06

VĚTRACÍ PROFIL C

07

VĚTRACÍ PROFIL Z

08

09

10

11

QUADRA UKONČOVACÍ
ŠABLONA

QUADRA ZAKLÁDACÍ
ŠABLONA

QUADRA VĚTRACÍ
ŠABLONA

12

QUADRA PROSTUPOVÁ
ŠABLONA

13

HŘEBENÁČ
PULTOVÉ STŘECHY

14

LIŠTA ZÁVĚTRNÁ
CLICK

15

PŘÍPONKA

16

PÁSKA TĚSNÍCÍ
BITUMENOVÁ

17

OPRAVNÁ BARVA

18

ŠROUBY
S TĚSNĚNÍM

19

DIFUZNÍ FOLIE

ZÁSADY PRO MONTÁŽ MALOFORMÁTOVÝCH ŠABLON

Plechové komponenty okapového systému se montují před umístěním maloformátových šablon.


01 MONTÁŽNÍ PLOCHY

Maloformátové šablony mohou být pokládány jak na šikmé střešní plochy, tak jako fasádní prvky. Pokládka musí být vždy provedena na plný prkenný záklop.




02 SEPARAČNÍ A DIFUZNÍ FOLIE

Prkenný záklop vždy opatříme separační folií s bitumenovým jádrem a tkaninovým povrchem. Separací folie ochrání záklop před vnikem vody a kondenzátu. Difuzní folii použijeme pod kontralatě k vytvoření funkční větrací mezery.

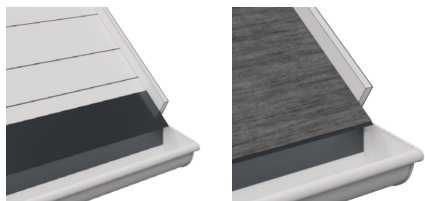


03 ÚŽLABÍ

Úžlabí musí být vždy ukotveno pomocí příponek. Musí být zhotoveno se zpětným pojistným ohybem.

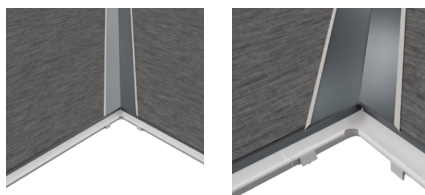


04 POKLÁDKA MALOFORMÁTOVÝCH ŠABLON

Pokládku provádíme symetricky od středu střešní plochy směrem ke krajům. Každou šablonu uchytkáme pomocí příponek a šroubů s plochou hlavičkou nebo pomocí hřebíků s vroubkou. Přednost pokládky kontrolujeme pomocí kontrolních čar kolmých na okapní lištu.

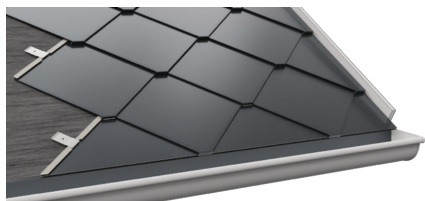


05 LIŠTA ZÁVĚTRNÁ

Pomocí závětrné lišty ukončíme pokládku na hraně střechy.

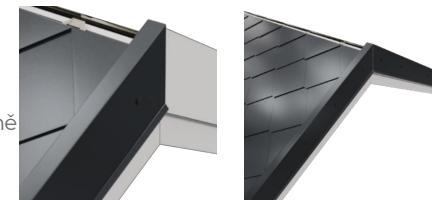

06 VĚTRACÍ PROFIL POD HŘEBENÁČ

Pro správné odvětrání střechy použijeme větrací profil pod hřebenáč. Profil uchytkáme pomocí šroubů s těsněním nebo klempířských nýtů do šablony na každé střešní ploše nebo fasádě přibližně 10- 20cm od hřebene střechy.

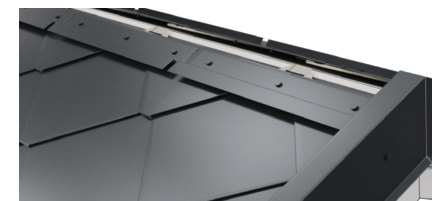

07 HŘEBENÁČ ROVNÝ

Hřebenáč rovný pokládáme na větrací profily. Uchytkáme pomocí šroubů s těsněním.




08 SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE

Sněhové zachytávače - žebříky, trubky, trhače sněhu montujeme vždy průběžně s pokládkou šablon. Dodatečná montáž do již hotové plochy je nepřipustná.




NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI


V O D O V Á H A





SKLÁDACÍ METR

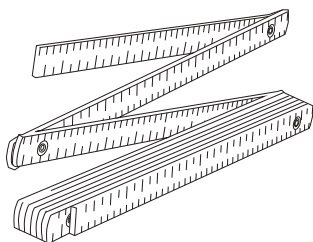


TESAŘSKÁ TUŽKA



AKU ŠROUBOVÁK

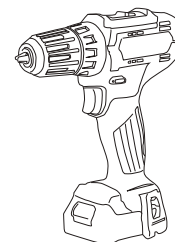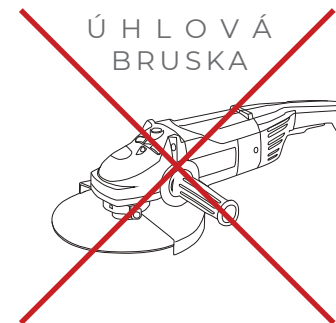
 Ú H L O V Á
B R U S K A




KLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ



PILKA NA ŽELEZO



NŮŽKY NA PLECH


 TEFLONOVÉ
K L A D I V O


VELMI DŮLEŽITÉ!

Výrobky **BELPROFILE** (ocelové střešní krytiny, vlnité plechy, okapové systémy a příslušenství) se přepravují na dřevěných paletách, aby nedošlo k jejich ohnutí či poškození nárazem. Skladujte je v suchých a dobře větraných prostorách, chraňte před sluncem a vlhkostí i před agresivními látkami (např. kyselinami, solí, mokrým betonem). Tašky se skladují na dřevěných paletách s rozstupem 1 metru. Stohování palet se nedoporučuje. Palety musí být přikryté, avšak přikrytí musí dobře odvětrávat, aby se pod ním nesrážela voda. Skladování střešních krytin venku je možné, avšak pouze dočasně, ne více než 72 hodin a sklon podloží musí být alespoň 30°.

Manipulace

Pro bezpečné vyzvednutí pásu krytiny přes okapovou hranu, se doporučuje podložit jej při manipulaci pomocí dvou latí a posouvat ho po nich dále na střechu.

Stříhání

Při zpracování se používají speciální nástroje (elektrické nebo manuální nůžky). Je přísně zakázáno řezat střešní krytiny úhlovou bruskou.

Čištění hran

Hrany se po ustřižení očistí měkkým kartáčem.

Opravná barva

Používá se k opravě škrábanců a poškození na menších plochách. Nepoužívejte ji na větších plochách, neboť by mohly vzniknout barevné rozdíly.